


TRAINING GEAR

SIXPAD

Перкуссионный массажер Power Gun Active SE-BW

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

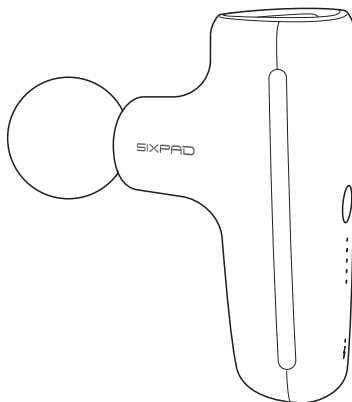

Благодарим вас за покупку перкуссионного массажера
SixPad Power Gun Active!

Перед использованием обязательно внимательно
прочитайте данное руководство, чтобы обеспечить
правильное и безопасное использование.

ВВЕДЕНИЕ

Назначение

Это изделие предназначено для массажа с помощью мощных вибраций.

Данное изделие не было разработано для лечения или профилактики заболеваний и не является медицинским прибором.

Это изделие предназначено только для общего домашнего использования и не предназначено для профессионального применения.



Меры безопасности

Приведенные ниже символы классифицируют и объясняют уровень возможной опасности или повреждения в результате неправильного использования.

Опасно	Данный символ означает случаи, когда неправильное использование изделия приведет к летальному исходу или тяжелой травме.
Внимание	Данный символ означает случаи, когда неправильное использование изделия может повлечь за собой летальный исход или тяжелую травму.
Осторожно	Данный символ означает случаи, когда неправильное использование изделия может привести к травме или материальному ущербу.



ОПАСНО

Ни в коем случае не используйте одновременно со следующими типами медицинских электрических устройств. Это может привести к несчастному случаю или выходу из строя медицинского устройства и причинению тяжких телесных повреждений.

- Имплантированные медицинские устройства, например, кардиостимуляторы
 - Медицинское электрическое оборудование, используемое для поддержания жизни, например, аппараты для сердечно-легочной реанимации
 - Нательные медицинские устройства, например, ЭКГ
- Во время использования изделия не приближайтесь к лицам, использующим вышеуказанные устройства, избегайте прикосновений.



ВНИМАНИЕ

Следующие лица не должны использовать данное изделие. Это может привести к несчастному случаю или проблемам с физическим состоянием или кожей.

- Дети
- Недееспособные, те, кто не могут управлять изделием
- Лица в состоянии алкогольного опьянения
- Лицам, которым врач запрещает интенсивные физические нагрузки, физическое давление или стимуляцию организма (например, при тромбозе, тяжелых аневризмах, остром варикозном расширении вен, различных видах дерматита, кожных инфекциях (включая воспаление подкожной клетчатки), людям с тяжелыми неврологическими расстройствами).

Не используйте на следующих участках тела. Это может привести к несчастным случаям или проблемам с физическим состоянием.

- Участки вокруг сердца, голова, позвоночник (шейный, грудной, поясничный отделы), передняя часть шеи, лобковая область, суставы.
- Травмированные участки тела.
- Покрасневшие и воспаленные участки тела.
- Участки тела с металлическими, пластиковыми или силиконовыми имплантатами.

Не используйте на других участках тела, кроме указанных в данном руководстве.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед использованием изделия, если у вас есть одно из следующих заболеваний, поскольку существует риск несчастных случаев или проблем с физическим состоянием.

- Лица с заболеваниями сердца или подозрением на них (например, те, кто чувствует дискомфорт, боль или учащенное сердцебиение).
- Беременные женщины и в послеродовой период
- Лица, которым врач запрещает или ограничивает занятия спортом.
- Лица, склонные к аллергии
- Лица с нарушением чувствительности кожи или отклонениями (дерматит, шрамы, инфекции).
- Лица с нарушениями кровообращения
- Лица, принимающие лекарства
- Лица со злокачественными опухолями



ВНИМАНИЕ

- Лица с любыми симптомами патологии черепных нервов (эпилепсия и т.д.)
- Лица с нарушением восприятия вследствие значительного нарушения периферического кровообращения, например, при диабете

- Лица с высокой температурой (38° С и выше)
- Лица с острыми (болезненными) состояниями, такими как перелом позвоночника, растяжение связок, растяжение мышц и т. д.
- Лица с аномалиями костей (остеопороз)
- Лица с аномальным кровяным давлением
- Лица с заболеваниями крови или подозрением на них
- Лица с подозрением на тромбоз
- Лица с нарушением равновесия (головокружение)
- Предрасположенные к пурпуре
- Ортопедические заболевания (например, тендинит, хлыстовая травма, травмы шейного отдела позвоночника, спинальный стеноз, грыжа межпозвоночных дисков, боль в пояснице, ишиас)
- Лица, использующие на участках тела, ранее подвергшихся лечению или операции (пластика, косметология)
- Лица с аномальным или искривленным позвоночником
- Лица с физическими проблемами (например, головные боли)
- Лица, проходящие другое лечение

Даже если ничего из вышеперечисленного не относится к вам, проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу использования изделия.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не размещайте изделие в доступном для детей месте. Это может привести к несчастным случаям.
- Не применяйте это изделие постоянно на одной части тела. Это может привести к несчастному случаю, травме или неисправности.
- Не садитесь на изделие. Это может привести к несчастному случаю, травме или неисправности.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте изделие. Это может привести к несчастному случаю или травме.
- Не роняйте, не ударяйте и не подвергайте изделие другим воздействиям. Существует риск повреждения. Дальнейшее использование может привести к несчастным случаям или травмам.



ВНИМАНИЕ

- Не используйте прибор, держа его за ручку со стороны вентиляционного отверстия. Если изделие упадет, существует риск получения травмы или неисправности.
- Не включайте питание без прилагаемой насадки, это может привести к травмам.
- Не используйте другие насадки, кроме входящих в комплект, при несоблюдении возможны несчастные случаи, травмы или неисправности.
- Во время использования держите пальцы, волосы и другие предметы подальше от движущихся частей в зазоре между головной насадкой и корпусом. Несоблюдение этого требования может привести к несчастным случаям, травмам или неисправности.
- Не допускайте попадания шпилек, посторонних предметов, грязи или влаги в гнездо для крепления головки. Это может привести к несчастному случаю, травме или неисправности.
- При снятии головной насадки будьте осторожны, чтобы не ударить руки, лицо, окружающих людей или предметы. Несоблюдение этого требования может привести к травме или неисправности.
- Не берите мокрыми руками. Существует опасность поражения электрическим током.
- Не используйте в сочетании с другими изделиями или косметическим оборудованием. Может вызвать недомогание или физический дискомфорт.
- Не используйте во время вождения автомобиля или другого транспортного средства.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ОБОРУДОВАНО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ.

- Не заряжайте, не используйте и не оставляйте изделие возле огня, на жаре или при высоких температурах. Существует риск перегрева, воспламенения или взрыва.

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С USB-КАБЕЛЕМ ДЛЯ ЗАРЯДКИ:

- Не повреждайте, не ломайте, не сворачивайте и не модифицируйте USB-кабель для зарядки. Также не ставьте на него тяжелые предметы, не тяните его и не гните. Это может привести к повреждению кабеля, поражению электрическим током, неисправности или возгоранию.
- Не заряжайте аккумулятор вблизи воды. Существует риск поражения электрическим током.
- Не используйте USB-кабели для зарядки, если разъем погнут или деформирован.



ВНИМАНИЕ

- Не подключайте и не отключайте USB-кабель для зарядки мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током или ожогам.
- Не заряжайте аккумулятор непосредственно от компьютера или мобильного аккумулятора, используя для зарядки кабель USB.

Это может привести к сбоям в работе или повреждению подключенного оборудования.

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ЭТИХ МЕР МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ, ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.

- Убедитесь, что USB-кабель для зарядки плотно вставлен в гнездо до упора.
- Регулярно очищайте USB-кабель для зарядки, протирая его сухой тканью, чтобы удалить пыль и т.д.
- При подключении разъема USB-кабеля для зарядки вставляйте его ровно.
- Не допускайте попадания жидкостей или посторонних предметов на соединительную часть USB-кабеля для зарядки.

ОТСОЕДИНЯЙТЕ USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОТ ИЗДЕЛИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЖАРА.

- Если во время зарядки в изделие или на USB-кабель для зарядки попадет вода или посторонние предметы
- Аномальный запах
- Изменение цвета или формы
- В случае грозы
- Отключение электроэнергии
- Если кабель USB для зарядки поврежден или отсоединен
- По окончании зарядки
- При длительном неиспользовании



ВНИМАНИЕ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- При зарядке не используйте удлинитель с несколькими розетками, это может привести к несчастному случаю, поражению электрическим током или возгоранию.
- Для зарядки данного изделия используйте прилагаемый USB-кабель (USB Type-C). Использование любого другого кабеля может привести к неисправности или возгоранию.
- Не допускайте попадания металлических предметов, шпилек или мусора на USB-кабель или разъем для зарядки изделия.
- При хранении не оборачивайте вокруг изделия USB-кабель для зарядки.
- Отсоединяя USB-кабель для зарядки, держите его за разъем, а не за шнур.
- Не перемещайте изделие, держа его за USB-кабель для зарядки. Это может привести к неисправности или повреждению стола, пола и т. д.
- Не используйте USB-кабель из комплекта для зарядки других изделий.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. При несоблюдении существует опасность несчастного случая, травмы, поражения электрическим током, повреждения, загрязнения и т. д.

- Не нагревайте изделие в микроволновой печи и не приближайте его к огню.
- Не используйте изделие не по назначению и не применяйте его иначе, чем описано в руководстве пользователя.
- Не используйте изделие на маленьких детях или домашних животных. Не позволяйте маленьким детям или домашним животным играть с изделием.
- Не проливайте жидкости на изделие или чехол.

Не используйте в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- При первом использовании попробуйте низкий уровень интенсивности.
- Пока вы не привыкнете, старайтесь использовать изделие не более 10 минут в день.



ВНИМАНИЕ

- Если вы испытываете боль или дискомфорт во время или после использования, а также если вы заметили раздражение кожи, сыпь, покраснение, зуд, ожоги или воспаление, прекратите использование и обратитесь к врачу.

Продолжение использования может привести к ухудшению симптомов.

- Если изделие производит необычный запах или шум, если внутрь попала вода или другие посторонние предметы, немедленно отключите питание. При несоблюдении существует риск короткого замыкания, неисправности или возгорания.
- При использовании данного изделия снимайте аксессуары (ожерелья, серьги, ремни и т.д.). Несоблюдение этого требования может привести к несчастным случаям, травмам или повреждениям.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия изделия во время использования.
- Сразу после переноса изделия из холодного в теплое место или после резкого повышения температуры в помещении внутри изделия может образоваться конденсат. Если температура сильно изменилась, оставьте изделие на час, прежде чем включать его. Использование изделия с конденсатом может привести к неисправности.
- Всегда пользуйтесь этим изделием, держа его в руке. Использование изделия, держа его на столе или полу, может привести к повреждению стола или пола.
- Во время использования крепко держите ручку. Падение изделия может привести к повреждению стола или пола или к повреждению изделия.

НЕПРЕРЫВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Непрерывное использование не должно превышать 10 минут за раз.
- После 10 минут непрерывного использования выдержите не менее 30 минут, прежде чем снова использовать изделие. После длительного использования изделие может нагреться. Если вы не чувствительны к теплу, используйте его с осторожностью. Существует риск получения ожогов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

При первом использовании попробуйте низкий уровень интенсивности. Пока не привыкнете, используйте изделие не более 10 минут в день.

Не продолжайте использовать изделие на один и тот же участок тела, постепенно смещайте область применения.

Не используйте изделие постоянно на одном и том же месте более 5 минут за раз.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ.

- Данное изделие работает от встроенного аккумулятора. При первом использовании изделия полностью зарядите аккумулятор перед применением.
- Перед использованием всегда проверяйте основной блок и USB-кабель для зарядки на наличие повреждений.
- Если обнаружено какое-либо отклонение от нормы, не используйте изделие в прежнем виде и обратитесь к продавцу для его ремонта.
- Это изделие не является водонепроницаемым. Не используйте его в местах, подверженных воздействию воды или повышенной влажности.
- Перед использованием очистите нужный участок тела и протрите его, если он влажный.

СРОК СЛУЖБЫ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

- Встроенный аккумулятор является расходным материалом (гарантия составляет один год с момента покупки).
- Если даже после зарядки изделия время использования очень мало, возможно, срок службы встроенного аккумулятора истек. Примерное количество перезарядок аккумулятора составляет около 300 раз (срок службы встроенного аккумулятора значительно варьируется в зависимости от условий использования и хранения).
- Повторная зарядка при полностью заряженном аккумуляторе или при низком уровне заряда встроенного аккумулятора может сократить срок службы встроенного аккумулятора.
- Встроенный аккумулятор нельзя заменить.

НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И АКСЕССУАРОВ

• ОСНОВНОЙ БЛОК



На рисунке показано крепление круглой насадки к основному блоку.

• НАСАДКИ (4 вида)



• USB-КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

• АКСЕССУАРЫ

• РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

• ЧЕХОЛ



ПОДГОТОВКА


ЗАРЯДКА

- Адаптер переменного тока в комплект не входит.
- Для зарядки этого изделия подготовьте адаптер переменного тока, соответствующий следующим требованиям в пункте "Как выбрать адаптер переменного тока".
- Одного полного заряда хватает примерно на 2 часа работы на уровне 5 (при комнатной температуре 23°C).
- Нельзя использовать во время зарядки.

Как выбрать адаптер переменного тока

- ① Номинальная мощность: 5 В постоянного тока, 2,0 А
- ② Можно подключить разъем USB Type-A.

Используйте адаптер переменного тока, удовлетворяющий требованиям пунктов ① и ② выше.




*Пример: Разрешено 5 В, 3,0 А (пост. ток), 5 В, 2,0 А (пост. ток)
Не разрешено 5 В, 1,0 А (пост. ток), 5 В, 0,5 А (или 500 мА) (пост. ток)*



Обратите внимание, что если номинальная мощность меньше 2,0 А, адаптер переменного тока может нагреться или вызвать неисправность.

- Не подключайте к данному изделию никакие другие изделия, кроме входящего в комплект USB-кабеля для зарядки. Невыполнение этого требования может привести к неисправности или возгоранию.
- Не тяните с силой USB-кабель для зарядки, пока он подключен к изделию. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности или возгоранию.
- Не подключайте данное изделие к компьютеру, периферийному оборудованию или мобильному аккумулятору для зарядки. Подключенное оборудование может выйти из строя или быть повреждено.

- ① Подключите прилагаемый USB-кабель для зарядки, как показано на рисунке.

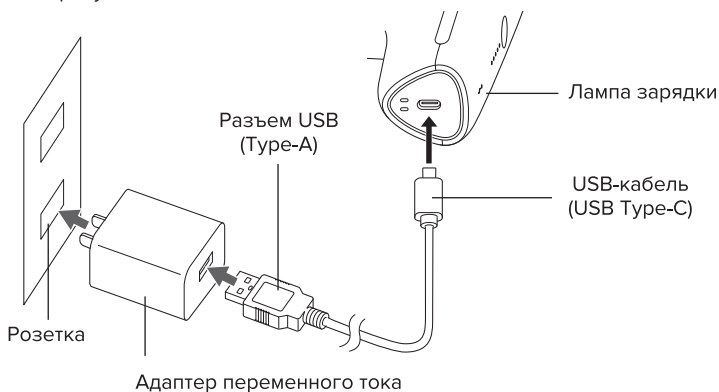

- ② Проверьте состояние зарядки по цвету индикатора зарядки.

- Горит зеленый индикатор: идет зарядка.
- Лампочка погасла: зарядка окончена.

- ③ После завершения зарядки отсоедините USB-кабель для зарядки от изделия.


КРЕПЛЕНИЕ НАСАДКИ

При установке насадки всегда отключайте электропитание. Существует опасность получения травмы.

- ① Убедитесь, что все лампочки не горят, а источник питания отключен.


- ② Прикрепите насадку к основному блоку.

Плотно вставьте насадку в корпус до основания (пунктирная линия на рисунке).

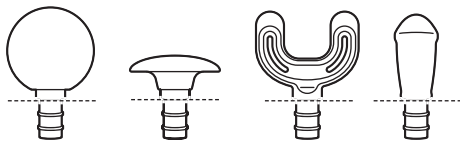

! Если насадка установлена неправильно, она может самопроизвольно отсоединиться во время использования.

! При установке насадки в виде вилки совместите выпуклую часть крепления насадки с вогнутой частью корпуса.

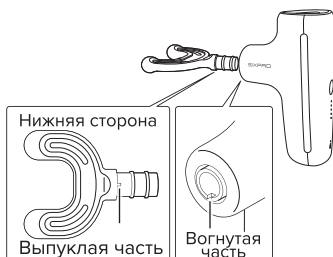

ВИДЫ НАСАДОК: ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА



Форма

Круглая

Плоская

Использование

- Для бедер и других крупных мышц
- По всему телу без учета ориентации благодаря сферической форме

- Для мышц спины
- Для тех, кто не любит сильную стимуляцию, поскольку вибрация распространяется на поверхность

Рекомендуемые участки

- Грудь, спина, плечи, поясница, ягодицы, бедра, икры, голени

- Предплечья, лодыжки, тыльная сторона стопы

ВИДЫ НАСАДОК: ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Форма

Вилка

Пуля

Использование

- Для продолговатых мышц
- Для стимуляции мышц, похожей на щипки

- Для небольших мышц
- Для точечной стимуляции

Рекомендуемые участки

- Для стимуляции двух точек одновременно

- Плечи, руки, задняя сторона ног

Не используйте на следующих участках тела, это может привести к несчастным случаям или физическим проблемам.

- Участки вокруг сердца, голова, позвоночник (шейный, грудной, поясничный), передняя часть шеи, лобковая область, суставы.
- Травмированные участки
- Воспаленные и покрасневшие участки
- Участки с металлическими, пластиковыми или силиконовыми имплантатами
- Не используйте на тех участках, что не указаны в данном руководстве.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для использования на нижней части тела сядьте на стул или на пол. Непрерывное использование не должно превышать 10 минут за раз.

① Крепко держите ручку и приложите насадку к коже.

- Не нажимайте сильно на насадку.

- Используйте скользящими движениями, слегка смещая участок воздействия.

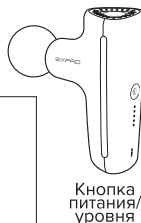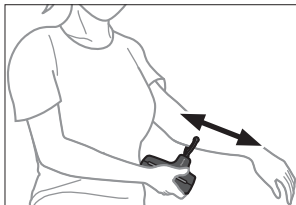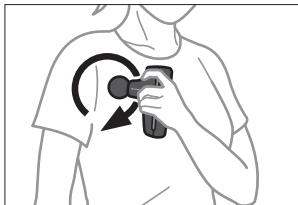

② Нажмите и удерживайте кнопку питания/уровня в течение примерно 2 с.

- Включите питание, и изделие начинает вибрировать на уровне 1
- Каждое нажатие кнопки мощности/уровня изменяет уровень вибрации.
- При изменении уровня крепко держите изделие и следите за тем, чтобы не уронить его.

↑ **УРОВЕНЬ 1 → УРОВЕНЬ 2 → УРОВЕНЬ 3 →
УРОВЕНЬ 4 → УРОВЕНЬ 5 → РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
(ВИБРАЦИЯ ОСТАНОВЛЕНА) →**

③ Примерно через 10 минут после начала вибрации таймер автоматически прекращает ее, и изделие переходит в режим ожидания.

- Примерно через 20 секунд работы в режиме ожидания изделие выключится, и все лампочки погаснут. Чтобы немедленно отключить питание, нажмите и удерживайте кнопку питания/уровня (в течение примерно 2 секунд).

- Чтобы прервать использование во время вибрации, нажмите и удерживайте кнопку питания/уровня (в течение примерно 2 секунд), чтобы перевести изделие в режим ожидания.

- Не пытайтесь остановить насадку во время вибрации, удерживая ее рукой или другими предметами. Это может привести к несчастному случаю, травме или неисправности.

④ Перед снятием насадки убедитесь, что никакие лампочки не горят.

- При снятии насадки следите за тем, чтобы не ударить руки или изделие о лицо, окружающих людей или предметы.

⑤ Храните в чехле.

ИНДИКАЦИЯ

Источник питания выключен:

все индикаторы уровня и зарядки выключены.

При включении:

горит лампочка заряда.

Текущий уровень заряда можно проверить по количеству горящих лампочек уровня.

	Уровень 1
	Уровень 2
	Уровень 3
	Уровень 4
	Уровень 5
	Режим ожидания (вибрация остановлена)

 зеленый свет  выключено

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

В режиме ожидания горит только индикатор зарядки.

- Если лампочка зарядки горит или мигает красным во время использования, пожалуйста, зарядите аккумулятор.

Горит красным: остаточный заряд низкий (~30 %).

Мигает красным: остаточный заряд отсутствует (~0-20 %).

Режим ожидания активируется в следующих случаях:

- Если по истечении примерно 10 минут после начала вибрации изделие не было переведено в режим ожидания.

- При нажатии и удержании кнопки питания/уровня (в течение примерно 2 секунд) во время вибрации на уровнях 1-5.

- При однократном нажатии кнопки питания/уровня во время вибрации на уровне 5.

В режиме ожидания питание автоматически отключается, если в течение примерно 20 секунд не выполняются никакие действия. Таймер также отключится, если в режиме ожидания нажать и удерживать кнопку питания/уровня

(в течение примерно 2 секунд).

В режиме ожидания таймер сбрасывается. Если нажать кнопку питания/уровня, чтобы возобновить вибрацию, когда изделие находится в режиме ожидания, оно будет вибрировать в течение примерно 10 минут с этого момента. Время работы с момента начала вибрации составит более 10 минут, но это не является неисправностью.

В целях безопасности это изделие оснащено внутренним предохранительным устройством. Оно срабатывает, если внутренняя температура становится высокой из-за таких факторов, как длительное использование или температура окружающей среды.

Когда внутренняя температура вернется в норму, изделие можно снова использовать. Если изделие не работает даже после нажатия кнопки питания/уровня, или если оно перестает работать во время использования, а вы нажимаете и удерживаете кнопку питания/уровня один или два раза, включите питание снова примерно через час.

ПОДДЕРЖАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

В уходе за изделием обратите особое внимание:

- Перед чисткой убедитесь, что источник питания выключен.

- ① Осторожно вытрите пот и влагу мягкой тканью, чтобы не повредить изделие.

- ② В случае загрязнения смочите мягкую ткань нейтральным моющим средством, разведенным до 3-5% в теплой воде, хорошо отожмите ее и тщательно протрите загрязнения с поверхности.

- ③ Намочите тряпку водой и хорошо выжмите ее, чтобы стереть моющее средство.

- ④ Дайте высохнуть естественным образом в проветриваемом, затененном месте.

- Смазочное масло внутри оборудования может вытечь из гнезда для крепления насадки, но это не является неисправностью (не вытирайте это масло). Если масло попало на резиновую часть насадки, вытрите его сухой тканью, так как насадка может легко сняться.

- Не используйте растворители или химические вещества, такие как разбавитель, бензин, спирт или кипяток. Это может привести к сбоям в работе, растрескиванию или изменению цвета деталей.

При хранении обратите внимание на следующее:

- Избегайте высоких температур и повышенной влажности (например, в автомобиле) и храните вдали от прямых солнечных лучей.

- Не храните вблизи огня.

- Не храните в местах, куда могут добраться маленькие дети или

домашние животные.

- Когда изделие не используется, не оставляйте его на полу и храните в безопасном месте, чтобы не споткнуться и не получить травму.

- Хранение на высоте может привести к травмам в результате падения. Храните в безопасном месте.

- Если изделие не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите его перед хранением. Эксплуатируйте изделие и заряжайте его каждые три месяца. Встроенная аккумуляторная батарея разряжается понемногу, даже когда не используется, поэтому если батарея не заряжается в течение длительного времени, может произойти чрезмерный разряд, и батарея не сможет зарядиться.

- При переноске храните в чехле.

В случае утилизации:

- Соблюдайте методы утилизации, указанные соответствующими местными властями. Неправильные методы утилизации могут привести к перегреву, воспламенению или взрыву.

- Если на изделии появились царапины или трещины, прекратите его использование и утилизируйте. Продолжение использования может привести к перегреву, воспламенению или взрыву.

- В этом изделии используются литий-ионные перезаряжаемые аккумуляторы, они являются ценным перерабатываемым ресурсом. Пожалуйста, утилизируйте их в соответствии с предписаниями соответствующих местных властей.

КАТЕГОРИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Питание не включается, не вибрирует при нажатии кнопки питания/уровня	Возможно, аккумулятор разрядился. Зарядите аккумулятор еще раз. Проверьте, не подключен ли USB-кабель для зарядки. Во время зарядки изделие не вибрирует. Возможно, сработало защитное устройство. Попробуйте включить питание снова по истечении 1 часа. Проверьте контрольные лампочки: если пять из них мигают одновременно, значит, с изделием что-то не так. Обратитесь к продавцу или в центр обслуживания клиентов MTG.
Слабая вибрация	Возможно, заряд низкий. Зарядите аккумулятор еще раз.
Невозможно перезарядить, короткое время работы даже при перезарядке	Может работать неправильно, если температура окружающей среды очень низкая или высокая. Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды 15 - 35 °C. Если аккумулятор заряжается впервые или после длительного перерыва в использовании, время работы может быть коротким. Оно вернется к норме после нескольких использований.
Внезапно остановился	Прибор автоматически останавливается примерно через 10 минут с помощью таймера. Убедитесь, что насадка не слишком сильно прижата к корпусу. Если насадка сильно прижата к телу, вибрация приостановится. После того как пять лампочек уровня одновременно вспыхнут дважды, вибрация автоматически прекратится.

ОПИСАНИЕ	ЧТО ПРОВЕРИТЬ
Внезапно остановился	После того как пять ламп уровня дважды мигнут, вибрация автоматически возобновится. Вибрация автоматически возобновится. Если продолжать сильно нажимать на кнопку, вибрация снова приостановится и может повторяться пять раз в течение одного сеанса. Если пауза повторяется пять раз за время использования, изделие автоматически выключится. Если нажать на кнопку сильнее, питание выключится автоматически.
Внезапное изменение уровня, внезапная остановка.	Следите за тем, чтобы не нажимать на кнопку питания/уровня рукой, держащей изделие.
Вибрация дольше 10 минут	Если во время использования таймер переходит в режим ожидания, он сбрасывается (например, при понижении уровня таймер может быть переведен в режим ожидания непреднамеренно). Если в режиме ожидания нажать на кнопку питания/уровня, чтобы возобновить вибрацию, изделие будет работать примерно 10 минут с этого момента.
Шум	Конструкция данного изделия создает определенный уровень шума при работе. Это не является чем-то ненормальным.

Если вы заметили какие-либо другие отклонения от нормы, немедленно прекратите использование продукта и обратитесь в магазин или в отдел обслуживания клиентов MTG.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания не несет ответственности за любой ущерб, вызванный вашим умышленным или небрежным использованием, неправильным использованием или другим использованием в аномальных условиях, таких как пожар, землетрясения, акты бунта или терроризма, либо другие обстоятельства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ	ПеркуSSIONный массажер SixPad Power Gun Active
МОДЕЛЬ	SE-BW
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	~135 мм x 85 мм x 50 мм (без насадки)
ВЕС	~425 г (без насадки)
МАТЕРИАЛЫ	Корпус: PC+ABS, POM, синтетический каучук, алюминий, акриловая смола Чехол: полиэстер, смола EVA
В КОМПЛЕКТЕ	В комплекте: 1 x основной блок, 4 x насадки, 1 x USB-кабель для зарядки
АКСЕССУАРЫ	Руководство пользователя, чехол
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМП-РА	15 ~35°C
ПИТАНИЕ	Перезаряжаемый аккумулятор
АККУМУЛЯТОР	Литий-ионная перезаряжаемая батарея
МОЩНОСТЬ	Постоянный ток 5 В, 2 А
ДЛИНА USB-КАБЕЛЯ ДЛЯ ЗАРЯДКИ	~1 м
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	~3 ч 30 мин (с адаптером 5 В постоянного тока 2 А)
ТАЙМЕР	~10 мин
ВРЕМЯ РАБОТЫ	Около 2 часов (при уровне 5, комнатная температура 23°C)
ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ	Уровень 1: ок. 1800 циклов/мин Уровень 2: ок. 2100 циклов/мин Уровень 3: ок. 2400 циклов/мин Уровень 4: ок. 2700 циклов/мин Уровень 5: ок. 3000 циклов/мин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЭмТиДжи Ко. Лтд. (Япония) Страна происхождения: Китай

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактическое время и частота использования зависят от условий эксплуатации и рабочей среды.

**Разработано компанией MTG в Японии.
Собрано в Китае.**

Произведено для компании MTG Co., Ltd. («ЭмТиДжи Ко., Лтд.»)
MTG No.2 Hikari Bldg., 4-13 Honjindori, Nakamura-ku,
Nagoya-shi, Aichi 453-0041, Япония
(ЭмТиДжи № 2 Хикари Билдинг, 4-13 Хондзиндори,
Накамура-ку, Нагоя-си, Айти 453-0041, Япония)
<https://www.mtg.gr.jp>

ИМПОРТЕР (уполномоченный представитель производителя):
ООО "РЯТИКО" Москва, Ленинский проспект,
д. 111, корп. 1, эт. 5, ком. 87
Телефон: +7 (495) 139-91-12

MTG
We have many dreams